



Краткий справочник

Русский

СУН-2008А / СУН-2008В


7028398

Приступаем к работе

1 Включите телевизор.

Выполните шаги 1 – 4 чтобы подключить систему PlayStation®4 к телевизору.


Вид сзади

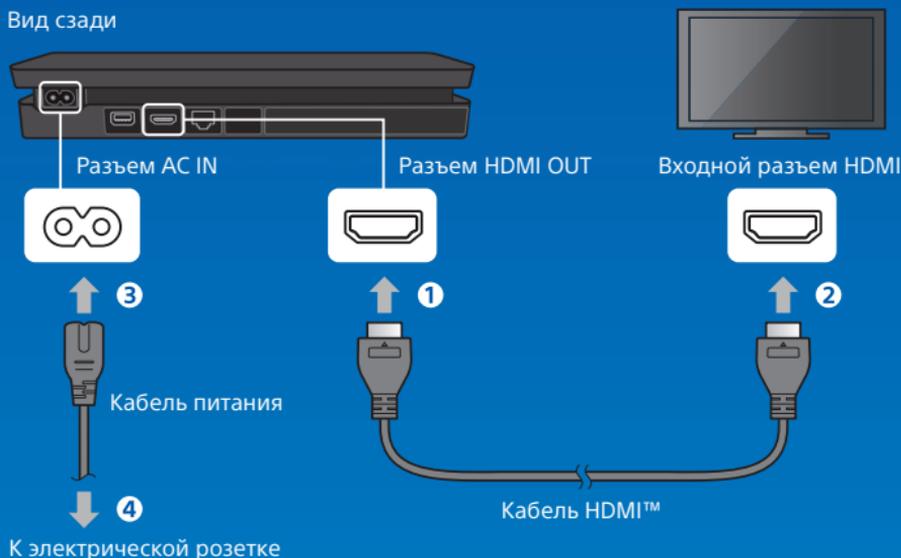

2 Подключение к Интернету.

Для более стабильного сетевого подключения рекомендуется использовать кабель LAN (продается отдельно). Если вы предпочитаете использовать беспроводное подключение (Wi-Fi), не подключайте кабель LAN.

Вид сзади

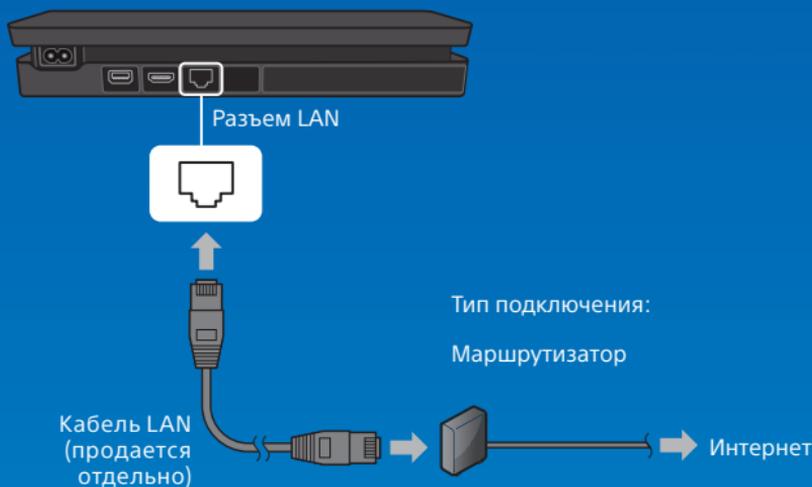

Используйте возможности системы PS4™ по максимуму, подключив ее к Интернету. Вы сможете играть в игры онлайн и проводить время с друзьями.

3 Включите телевизор и переключите вход на HDMI.

4 Включите систему PS4™, нажав на кнопку  (питание).

Индикатор питания начнет мигать синим, затем загорится белым.

Вид спереди




Кнопка питания/индикатор питания

Если на экране телевизора ничего не отображается после того, как индикатор питания загорелся белым, перезапустите систему. Нажмите кнопку  (питание) и удерживайте ее не менее 7 секунд, чтобы выключить систему, а затем включите ее обратно.

5 Подключите беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 к системе с помощью кабеля USB, затем нажмите кнопку (PS).

Выполняется сопряжение контроллера с системой, и контроллер включается.

Вид спереди

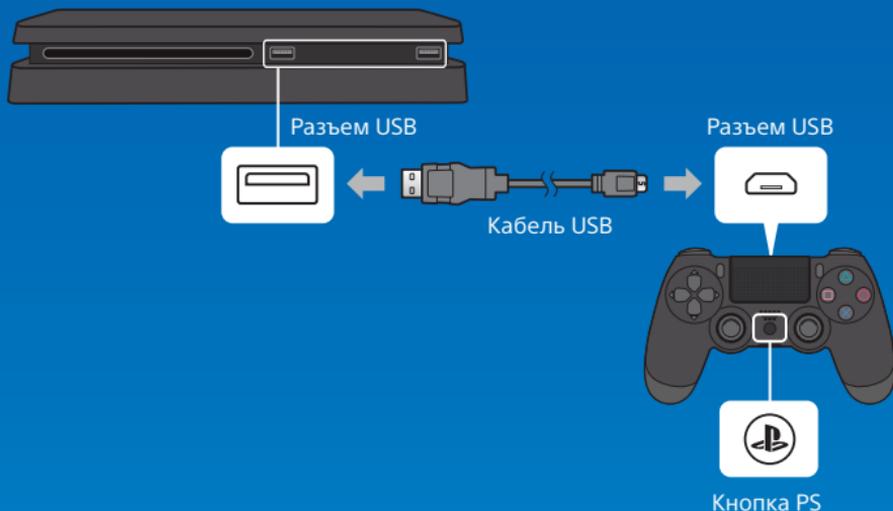

- При использовании контроллера в первый раз необходимо выполнить сопряжение. То же самое необходимо сделать, если контроллер используется с другой системой PS4™. Если вы хотите использовать два или несколько контроллеров, необходимо выполнить сопряжение для каждого контроллера.
- После сопряжения контроллера можно отсоединить кабель USB и пользоваться контроллером беспроводным способом.
- Одновременно можно пользоваться максимум четырьмя контроллерами. При нажатии на кнопку  (PS) световая панель загорается соответствующим цветом. Первый подключенный контроллер обозначается синим цветом, каждому последующему подключаемому контроллеру присваивается красный, зеленый и розовый цвета соответственно.

6 Выберите свои настройки.

Почти все готово! Чтобы настроить Интернет-подключение, установить дату и время или выбрать другие параметры следуйте инструкциям на экране. Затем на экране настройки выберите [Начать сейчас].

После настройки Интернет-подключения обновление системного программного обеспечения может быть загружено автоматически. С установкой последующих обновлений улучшается работа системы и добавляются новые функции.

Будет ли системой PS4™ пользоваться ребенок? Если ваш ответ положительный, обязательно прочтите раздел «Родительский контроль».

Если вы пропустили некоторые настройки, их можно настроить позже. Для этого выберите  (Настройки) на экране функций.

Родительский контроль

Если системой PS4™ будут пользоваться дети, родители или опекуны могут ограничить доступ к определенному виду данных, контента или функций с помощью настроек родительского контроля.

Более подробно о возможностях настройки ограничений и о том, как их установить, см. Руководство пользователя.
manuals.playstation.net/ru/01.html



Можно ограничить доступ к играм с возрастными ограничениями, настроив уровень родительского контроля в соответствии с приведенной здесь таблицей.

Российская Федерация

Возраст игрока	До 6 лет	6-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту	0+	6+	12+	16+	18+

Европа, Африка и Индия

Возраст игрока	До 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	2	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту						

Осмотритесь вокруг



Экран функций

Получите доступ к функциям системы PS4™, в том числе к уведомлениям, списку друзей и настройкам.



Кнопка вверх

Кнопка вниз



Начальный экран

Область данных
Предоставляет доступ к играм и другим материалам.



Кнопка вверх

Кнопка вниз



Экран информации

Отображается последняя информация о выбранных данных или контенте.

Приступим к игре

Запуск игры

Вставьте диск. Выберите игру из области данных и начните играть.

Вид спереди



Вернуться на начальный экран из игры

Чтобы вернуться на начальный экран, не останавливая игру, нажмите кнопку  (PS).

Для продолжения игры выберите ее в области данных.


Завершение игры

Нажмите и удерживайте кнопку  (PS), затем выберите [Закреть приложение].

Извлеките диск

Нажмите на кнопку  (извлечение диска).


Вид спереди

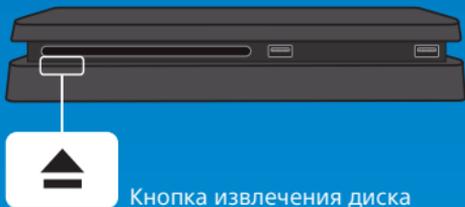

Кнопка извлечения диска


Подключение монофонической гарнитуры

Чтобы общаться в голосовом чате, подключите монофоническую гарнитуру в разъем стереогарнитуры контроллера.

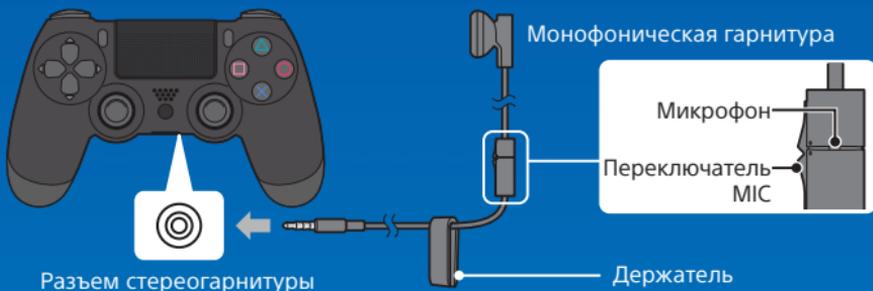

Зарядка контроллера

Если система PS4™ находится во включенном состоянии или в режиме покоя, подключите контроллер с помощью кабеля USB. Более подробную информацию о режиме покоя см. в разделе «Выключение питания».

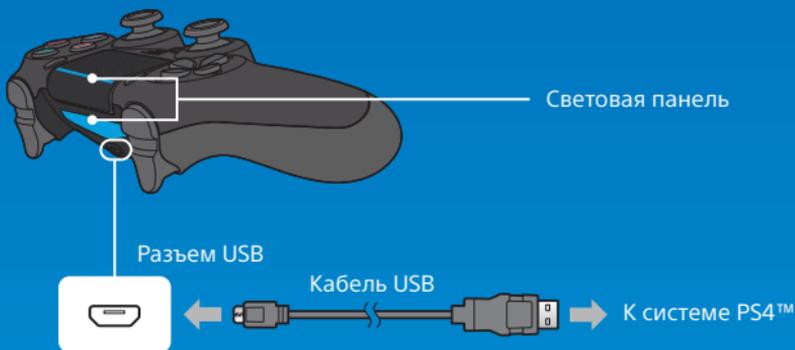

Чтобы зарядить контроллер от системы, которая находится в режиме покоя, переключите опцию [Выключить] на другое значение в меню  (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя] > [Питание к разъемам USB].

Общий доступ к вашей игре

Общий доступ к вашей игре онлайн

Нажмите кнопку SHARE и выберите один из этих вариантов, чтобы организовать общий доступ к вашей игре онлайн.



Загрузка снимка экрана

Сделайте снимок экрана вашей игры и загрузите его в социальную сеть или воспользуйтесь  (Сообщения), чтобы отправить его друзьям.



Загрузка видеоклипа

Ваша система PS4™ осуществляет запись последних 15 минут игры в непрерывном режиме. Вы можете загрузить видеоклип записанной игры в социальную сеть.



Показ игры в прямом эфире

Показывайте вашу игру в потоковом режиме через сетевые службы, чтобы другие могли следить за ходом игры вместе с вами.

Просмотр игры другого пользователя

Используйте  (Прямой эфир с PlayStation), чтобы просматривать показы, видеоклипы или снимки экрана другого пользователя.



Играйте в игры вместе

Используйте  (Share Play), чтобы предоставить общий доступ к игровому экрану другому пользователю, и играйте в одну игру вместе.



Более подробно о возможностях публикации см. Руководство пользователя.

manuals.playstation.net/ru/02.html



Как зарегистрироваться в сети PlayStation™Network

PlayStation™Network — онлайн-сервис, который расширяет возможности для развлечений с системой PS4™. После того, как вы вошли, можно использовать возможность публикации, а также множество других функций и сервисов.



Загрузка игр



Общение с друзьями



Чат



Отправка сообщений

Чтобы войти в PlayStation™Network, у вас должна быть учетная запись Sony Entertainment Network. Более подробную информацию о входе см. в Руководстве пользователя. manuals.playstation.net/ru/03.html



Использование сервисов PlayStation®Store и PlayStation™Network регулируется условиями. В зависимости от страны и языка могут действовать ограничения. Дополнительную информацию см. на сайте eu.playstation.com/legal. Все расходы, связанные с доступом к Интернет, берет на себя пользователь. Для пользователей от 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. Могут действовать дополнительные возрастные ограничения. Некоторые материалы и/или услуги могут быть платными. Доступность услуг не гарантирована.

Выключение питания

Внимание

Отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, только когда индикатор питания не горит и не мигает. Если выключить питание при работающем индикаторе питания, можно потерять или повредить данные; это также может привести к повреждению системы. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Полное отключение питания системы» ниже.

Переключение системы в режим покоя

Когда ваша система находится в режиме покоя, она продолжает работать, но при этом снижается уровень энергопотребления. Можно настроить систему таким образом, чтобы в режиме покоя можно было загружать файлы и заряжать контроллер.

Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите [Настройки питания] > [Перейти в режим покоя]. Индикатор питания мигает белым, затем начинает гореть оранжевым. Чтобы выйти из режима покоя, нажмите кнопку  (PS).

Полное отключение питания системы

Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите [Выключить систему PS4]. Индикатор питания мигает белым, затем выключается.

Индикатор питания

Белый	Система включена.
Оранжевый	Система находится в режиме покоя.
Не горит	Система выключена.

Дополнительная информация

Руководство пользователя

Узнайте обо всех возможностях вашей системы PS4™. Узнайте о настройке параметров и использовании всех функций.

Выберите на функциональном экране  (Настройки) >  (Руководство пользователя).

Руководство пользователя также можно просмотреть, посетив сайт:

manuals.playstation.net/document/ru/ps4/

Для просмотра руководства пользователя требуется интернет-соединение.



Руководство по безопасности

Узнайте о безопасном использовании системы PS4™. В этом руководстве также приводится информация о технических характеристиках. Обязательно прочтите его перед использованием системы.

«PS», «PlayStation», «PS4», «DUALSHOCK», «△○×□» и «» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Компьютер Энтертайнмент Инк.

«SONY», «» и «Sony Entertainment Network» являются зарегистрированными товарными знаками Сони Корпорейшн.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления.

Сведения о функциях системы и изображения, опубликованные в этом документе, могут не соответствовать вашей системе, если у вас установлена более новая версия системного программного обеспечения. Кроме того, иллюстрации и снимки экрана, представленные в данном руководстве, могут отличаться от того, как выглядит реальный продукт.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.



Sony
Interactive
Entertainment