

Добро пожаловать в мир PlayStation



Краткий справочник Русский

PCH-1008 / PCH-1108



Первое использование системы PlayStation®Vita

Перед вами портативная игровая система PlayStation®Vita.
Для пользования системой PS Vita вам понадобятся карты следующих типов:

 <p>Карта памяти для системы PlayStation®Vita</p> <p>На этой карте хранятся приложения, загруженные в PlayStation®Store, сохраненные данные игр, а также другие материалы, в том числе фотографии и музыкальные композиции.</p>	 <p>Карта PlayStation®Vita</p> <p>На этой карте хранится программное обеспечение формата PlayStation®Vita. Некоторые игры могут сохранять на карте PlayStation®Vita игровые данные и дополнительные материалы.</p>	<p>3G Серия PCH-1108</p>  <p>SIM-карта</p> <p>Для доступа к сети мобильной связи вам понадобится совместимая SIM-карта.</p>
--	---	---

- Примечания**
- **Карты могут поставляться в комплекте с некоторыми моделями системы PS Vita. Сведения о комплектации приведены на упаковке.**
 - **Для некоторых игр может потребоваться карта памяти PS Vita. Подробнее см. уведомления о совместимости на упаковке с игрой или в Интернете.**
 - **Перед тем как вставить или извлечь карту памяти или SIM-карту, убедитесь, что питание отключено. Это поможет избежать случайной потери данных.**



1 Вставьте карту памяти.




3G Серия PCH-1108

Выполнив шаг №1, вставьте SIM-карту.



2 Включите систему PS Vita.

Если вы включаете систему в первый раз, нажмите и не отпускайте кнопку (кнопку питания) в течение пяти секунд. Когда система включится, кнопка (кнопка PS) один раз мигнет синим светом.
Если вам потребуется зарядить систему, см. раздел "Подзарядка" на обратной стороне данного справочника.

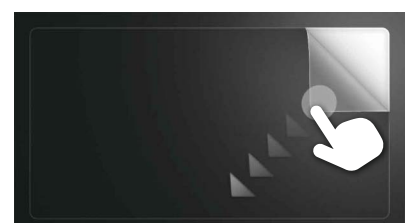


3 Начните настройку системы PS Vita.

Чтобы приступить к настройке, потяните экран с правого верхнего угла в левый нижний, как показано на рисунке слева.

Жесты, используемые с сенсорным экраном

- Перетащить**
Коснитесь экрана, затем переместите палец
- Нажать**
Легонько коснитесь экрана и уберите палец
- Провести**
Быстро проведите пальцем по экрану

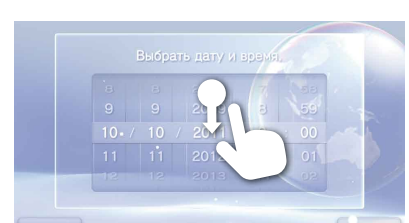

4 Выберите язык и часовой пояс, задайте дату и время.


Перетащите список, чтобы прокрутить его. Нажмите нужный пункт, а затем нажмите [Далее].
Чтобы быстро прокрутить список, проведите по нему пальцем.

3G Серия PCH-1108

Выполнив шаг №4, настройте подключение системы PS Vita к сети мобильной связи.

Вставив SIM-карту, следуйте указаниям на экране, чтобы настроить подключение системы PS Vita к сети мобильной связи. Если будет доступно несколько имен точек доступа или потребуются ввести PIN-код, обратитесь к прилагаемой к SIM-карте документации.

Чтобы изменить эти параметры позднее, после того как настройка будет завершена, нажмите на начальном экране (оператор сети).

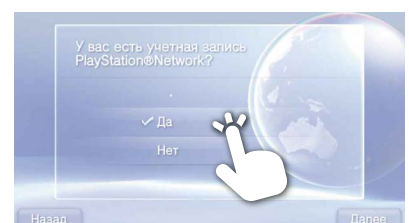

5 Привяжите вашу учетную запись PlayStation®Network* к вашей системе PS Vita.

Если у вас уже есть учетная запись PlayStation®Network
Для привязки учетной записи PlayStation®Network к системе PS Vita необходимо интернет-соединение. Найдите точку доступа Wi-Fi. Если вы не можете подключиться к Интернету, нужно настроить систему, как описано в разделе "Если у вас нет учетной записи".

- 1 Нажмите [Да], [Использовать], затем [Далее].
- 2 Чтобы подключиться к Интернету, выберите на экране настроек Wi-Fi точку доступа.
- 3 Введите сведения о вашей учетной записи PlayStation®Network. Нажмите на пустое поле для ввода текста, а затем введите текст с помощью появившейся клавиатуры.

3G Серия PCH-1108

Подключитесь к Интернету через сеть мобильной связи

Если не удается подключиться к точке доступа Wi-Fi, закройте экран настроек Wi-Fi. Если SIM-карта позволяет без дополнительных настроек подключиться к Интернету, система автоматически осуществит подключение через сеть мобильной связи. См. документацию к SIM-карте.



Обнаруженные точки доступа

Подключение к Интернету

Если требуется интернет-соединение, система автоматически произведет поиск точек доступа Wi-Fi, после чего появится экран настроек Wi-Fi. Для получения подробной информации о соединении с точкой доступа Wi-Fi обратитесь к документации, прилагаемой к точке доступа, либо к своему провайдеру сетевых услуг или лицу, производившему настройку точки доступа.

Если у вас нет учетной записи

Настройте вашу систему PS Vita для ознакомительного использования сервисов PlayStation®Network. Чтобы в полной мере использовать все возможности PlayStation®Network, вам необходимо создать учетную запись PlayStation®Network.

- 1 Нажмите [Нет], затем [Далее]. Следуйте указаниям на экране.



Начальный экран

6 Завершите начальную настройку.

Нажмите [OK], чтобы завершить начальную настройку системы PS Vita. Вы увидите вводный видеоролик. Если на шаге №5 вы ввели сведения о вашей учетной записи PlayStation®Network, по завершении вводного видеоролика появится экран входа в сеть PlayStation®Network. Следуйте указаниям на экране, чтобы войти в сеть.

Позднее вы сможете изменить эти параметры в меню (Настройки) на начальном экране.

На начальном экране вы можете запускать приложения для системы PS Vita.

Обучающие игры в Зоне приветствия

В Зоне приветствия вы сможете играть в разные игры, познавая основы с основными функциями системы PS Vita.

- Числогонки**
Проверьте ловкость ваших пальцев в этой игре с числами.
- Фотопазл**
Создавайте из своих фотографий пазлы и собирайте их.

PlayStation®Network

PlayStation®Network предоставляет пользователям качественные интернет-сервисы: к примеру, вы можете совершать покупки в PlayStation®Store и общаться с друзьями.

После подключения к PlayStation®Network вы сможете воспользоваться этими приложениями:

- PS Store**
Находите и загружайте новейшие игры и видеоролики.
Возможность доступа к PlayStation®Store зависит от доступности сети связи.
- near**
Отправьтесь вместе с системой PS Vita в увлекательное путешествие. Ваши следы — это карта сокровищ.
Возможны дополнительные ограничения по возрасту.
- Тусовка**
Общайтесь с вашими друзьями со всего мира. Где угодно, когда угодно.



* PlayStation®Network и PlayStation®Store используются в соответствии с Условиями использования и доступны в системе и изображения, опубликованные в данном документе, могут не совпадать с характеристиками вашей системы PS Vita, если у вас установлена иная версия системного программного обеспечения.
Кроме того, иллюстрации и изображения с экрана, представленные здесь, могут не соответствовать конкретному товару.

"PS", "PlayStation", "PS" и "PS" являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc.
"PS VITA" и "LIVEAREA" являются товарными знаками той же компании.
"SONY" и "LIVEAREA" являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.




Использование экрана

На начальном экране вы можете запускать игры и другие приложения. Одновременно можно запустить несколько игр или других приложений.




Панель информации

На панели информации отображаются сведения о состоянии системы PS Vita.

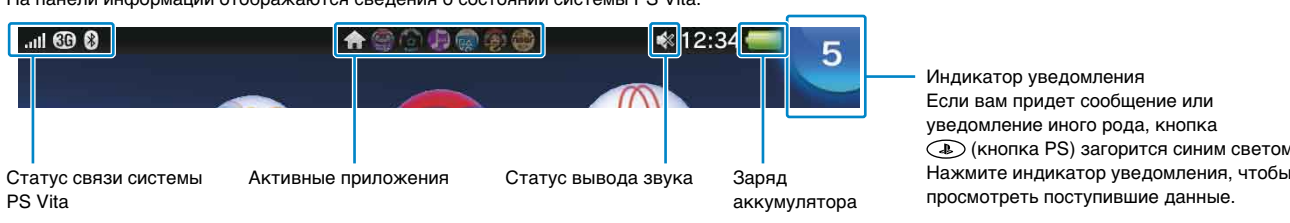

При нажатии на значок приложения на начальном экране отобразится экран LiveArea™ этого приложения. На экране LiveArea™ нажмите вход, чтобы запустить приложение.


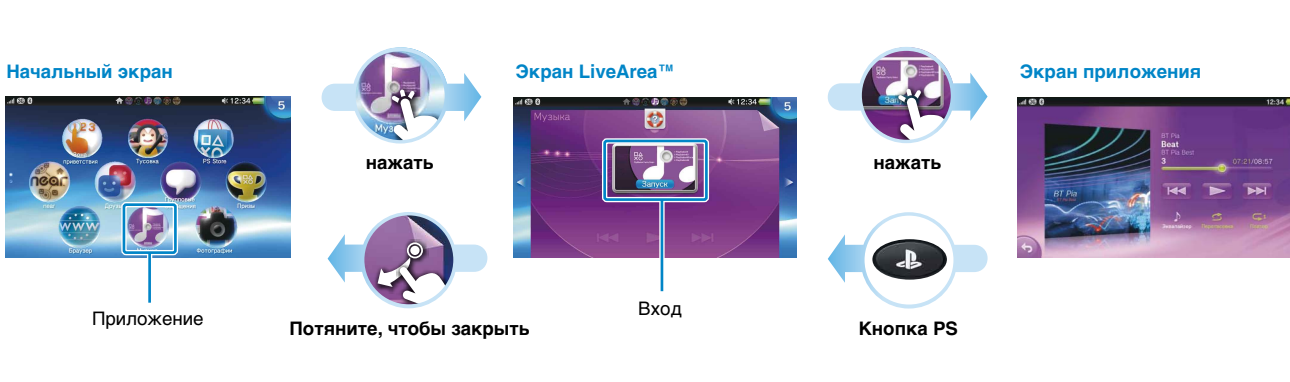


Игры

1 Вставьте карту PlayStation®Vita.

На карте PS Vita хранится программное обеспечение формата PlayStation®Vita. После того как вы вставите карту PS Vita, на начальном экране появится значок игры.

Может потребоваться карта памяти PS Vita. Вставьте карту памяти перед началом игры.

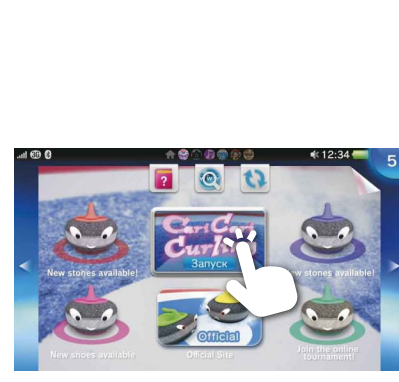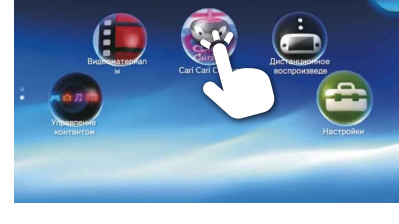

2 Запустите игру.

Нажмите значок игры на начальном экране. Появится экран LiveArea™ этой игры. Если у вас установлено интернет-соединение, на экране LiveArea™ отобразятся сведения об игре — например, новости.


3 Начните игру.

На экране LiveArea™ нажмите [Запуск] на входе.

Сохранение игровых данных

В разных играх данные сохраняются по-разному. Подробности указаны в инструкции к игре.


Если вы вставите карту памяти или карту PS Vita с сохраненными данными в другую систему PS Vita, возможно, вы не сможете завоевывать призы или сохранять данные. Подробнее о призах и сохраненных данных рассказано в руководстве пользователя.

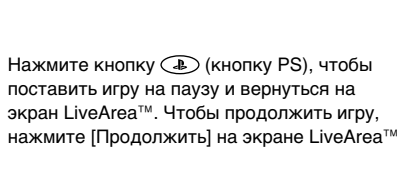


Пауза



Выход из игры


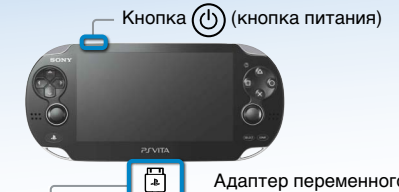


Извлечение карты PS Vita

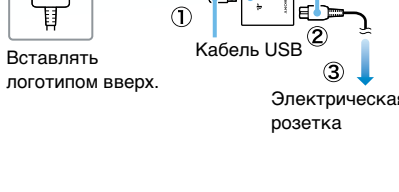

Нажмите на карту PS Vita, чтобы она выскочила из гнезда, и извлеките ее. Не извлекайте карту PS Vita, если индикатор карты мигает.

Режим ожидания и полное отключение питания

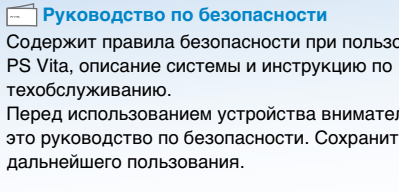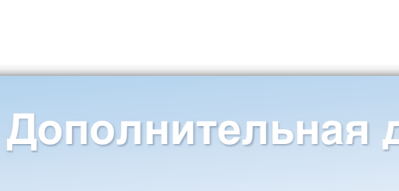

Выключение экрана при запущенном приложении (режим ожидания)

Нажмите кнопку [PS] (кнопку питания). Чтобы выйти из режима ожидания, еще раз нажмите кнопку [PS] (кнопку питания) или нажмите кнопку [PS] (кнопку PS).

Полное отключение питания

Нажмите и не отпускайте кнопку [PS] (кнопку питания) в течение двух секунд, затем нажмите [PS] (кнопку питания). Когда вы в следующий раз будете включать систему, нажмите и не отпускайте кнопку [PS] (кнопку питания) в течение двух секунд.

Подзарядка

Чтобы зарядить систему PS Vita, подсоедините ее к источнику питания, как показано на рисунке слева. Во время зарядки системы кнопка [PS] (кнопка PS) горит оранжевым светом. Приблизительное время зарядки и другие подробности изложены в руководстве пользователя.



Дополнительная документация к системе PS Vita

Руководство по безопасности

Содержит правила безопасности при использовании системы PS Vita, описание системы и инструкции по техобслуживанию.

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по безопасности. Сохраните его для дальнейшего пользования.

Руководство пользователя

Чтобы прочитать руководство пользователя, нажмите [Настройка] в меню [Настройки] на экране LiveArea™. Для доступа к руководству пользователя требуется интернет-соединение. Прочитать руководство пользователя можно также на компьютере, перейдя на сайт:

eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Сайт технической поддержки

eu.playstation.com/psvita/support/

На сайте технической поддержки вы найдете дополнительную информацию об использовании системы PS Vita и ответы на технические вопросы.

Сайт обновления системы

eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Посетите сайт обновления программы PS Vita для получения сведений об обновлении программного обеспечения.