

SONY®



PS3™

PlayStation®3

RU

## **Автомат PlayStation®Move**

Руководство пользователя

CECHYA-ZRA1E


7017291


## Названия компонентов

### Вид сбоку




### Вид спереди

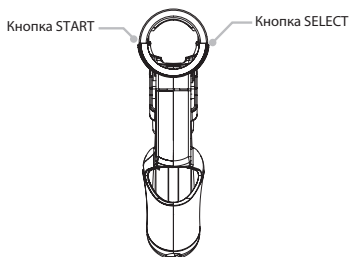


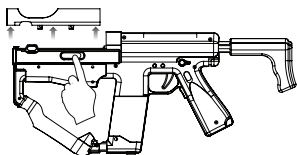


**A**

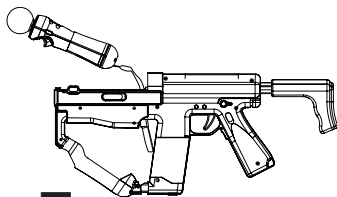


**B**

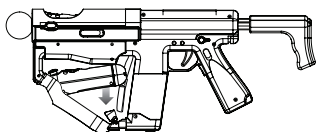


**C**

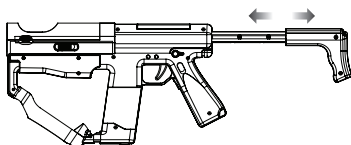


**D**



ИЛИ



**E**

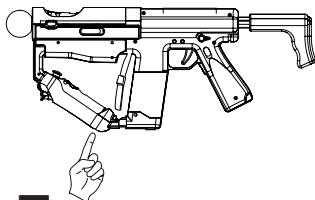

**F**

## Меры предосторожности

Перед использованием устройства внимательно прочтите это Руководство и сохраните его. Также прочтите документацию к системе PlayStation®3, контроллеру движений PlayStation®Move и навигационному контроллеру PlayStation®Move. Детям младшего возраста для ознакомления с этими руководствами может потребоваться помощь родителей или опекунов.

### Внимание

- Автомат может использоваться только вместе с установленными контроллером движений PlayStation®Move и навигационным контроллером PlayStation®Move (продаются отдельно). Не устанавливайте в устройство другие предметы, кроме контроллера движений и навигационного контроллера.

### Использование и обслуживание

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
- Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
- Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Не становитесь на устройство.
- Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию сильных ударов.
- Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению повреждения или обесцвечивания внешней поверхности устройства.
  - Протирайте устройство сухой мягкой тканью.
  - Избегайте длительного контакта резиновых или виниловых материалов с поверхностью устройства.
  - Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для очистки устройства химически обработанную чистящую ткань.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

## Установка контроллера движений и навигационного контроллера

**Примечание:** перед установкой контроллеров всегда отсоединяйте от них кабели USB.

- 1** Сдвиньте защелку **RELEASE** одновременно с двух сторон, чтобы снять верхнюю крышку направляющей планки (рис. **A**).
- 2** Вставьте контроллер движений в направляющую планку (рис. **B**).
  - Проденьте ремешок контроллера движений через отверстие в направляющей планке.
  - Расположите шар над краем направляющей планки и соедините разъем расширения контроллера движений с разъемом в направляющей планке.

- Закрепите контроллер движений в направляющей планке и убедитесь, что разъем расширения контроллера движений надежно соединен с разъемом в направляющей планке.
- 3 Наденьте верхнюю крышку.**
  - 4 Вставьте навигационный контроллер в крепление навигационного контроллера (рис. **C**).**
    - Откройте крышку крепления навигационного контроллера.
    - Расположите навигационный контроллер так, чтобы два небольших отверстия в нижней части его корпуса оказались напротив выступов крепления. Держа навигационный контроллер по диагонали, вставьте его верхнюю часть в крепление, затем нажмите на нижнюю часть сверху, чтобы надежно совместить контроллер с выступами крепления.
  - 5 Закройте крышку крепления навигационного контроллера.**

## Использование автомата

- 1 Для регулировки длины приклада нажмите кнопку отсоединения и выдвиньте или вдвиньте приклад до желаемой длины (рис. **D**).** Выдвигая приклад, прислушивайтесь к щелчкам, указывающим на места надежной фиксации.
- 2 Одной рукой управляйте навигационным контроллером, второй рукой управляйте спусковой кнопкой T (рис. **E**).** Ремешок на запястье, прикрепленный к контроллеру движений, наденьте на ту руку, которой вы управляете навигационным контроллером.  
  
(Дополнительно) Для блокировки спусковой кнопки Move так, чтобы ее нельзя было нажать, сдвиньте предохранитель, расположенный на обеих сторонах автомата, в нижнее положение (при этом кнопка на каждой стороне должна автоматически перейти в нижнее положение). Чтобы разблокировать спусковую кнопку Move, сдвиньте предохранитель в верхнее положение.
- 3 Информация о командах управления в игре находится в руководстве пользователя, поставляемом вместе с игрой.**

## Извлечение контроллера движений и навигационного контроллера

- 1 Извлеките навигационный контроллер из крепления навигационного контроллера (рис. **F**).**
  - Откройте крышку крепления навигационного контроллера.
  - Подтолкните навигационный контроллер пальцем через отверстие в нижней части крепления, чтобы высвободить контроллер из крепления.
  - Закройте крышку крепления навигационного контроллера.

## 2 Извлеките контроллер движений из направляющей планки.

- Сдвиньте защелку RELEASE одновременно с двух сторон, чтобы снять верхнюю крышку направляющей планки.
- Извлеките контроллер движений, потянув вверх за ту сторону, где находится шар.
- Извлеките ремешок контроллера движений из отверстия в направляющей планке.
- Закройте верхнюю крышку.

### Характеристики

Потребление энергии	Постоянный ток 3,2 В, 5 мА
Внешние габариты (отсоединяемый приклад сложен)	479,18 мм x 211,57 мм x 56,91 мм (длина x высота x толщина)
Вес	Прибл. 630 г

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.


### ГАРАНТИЯ

На данное устройство в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя, как указано в руководстве пользователя системы PS3™.

Полный текст гарантии приводится в руководстве пользователя системы PS3™.

Производитель данного устройства - компания Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., зарегистрированная по адресу: Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.

Распространитель в Европе - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.



Любой из этих символов на упаковке, электроприборе или батарее указывает на то, что соответствующий прибор или батарея в Европе нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Соблюдайте правила утилизации электроприборов и батарей, принятые в соответствующих странах. Таким образом вы сможете сохранить природные ресурсы и уменьшить загрязнение окружающей среды отходами.

“PS” и “PlayStation” являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” и “PS” являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.

SONY



COMPUTER  
ENTERTAINMENT

© 2010 Sony Computer Entertainment Inc. Все права сохранены.