


**PLAYSTATION® 3**

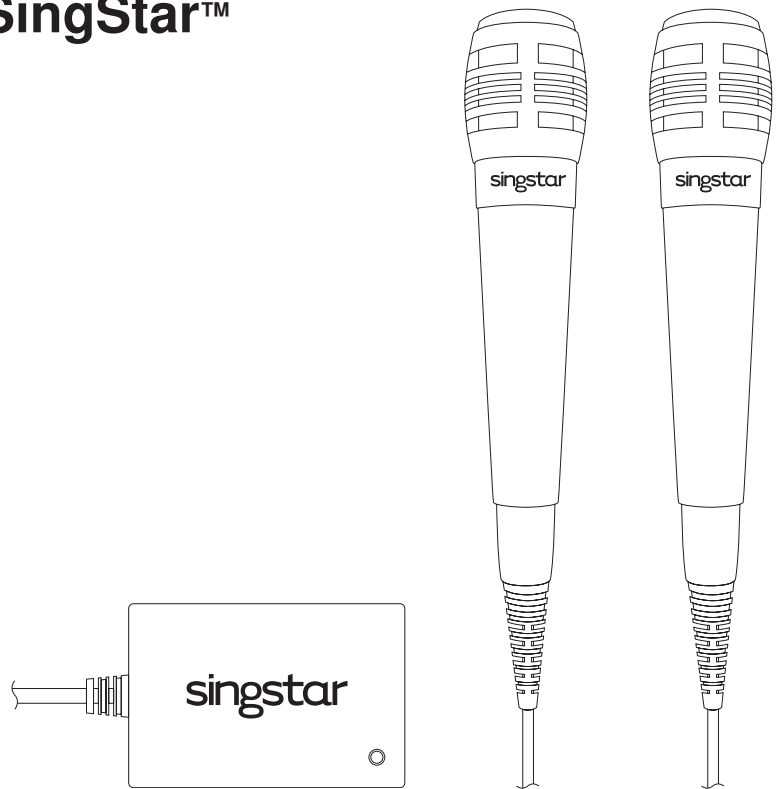

## **Комплект микрофонов SingStar™**

Руководство по эксплуатации



Благодарим Вас за покупку комплекта микрофонов SingStar™. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и обращайтесь к нему в дальнейшем при возникновении каких-либо сложностей в связи с использованием данного изделия.

Комплект микрофонов SingStar™ разработан для использования вместе с консолью PlayStation®2 и системой PLAYSTATION®3.

## Внимание

Не подвергайте устройства воздействию повышенной влажности во избежание опасности поражения электрическим током или возгорания.

## Меры предосторожности

### Безопасность

Комплект микрофонов сконструирован так, чтобы его использование было максимально безопасным. Однако при неправильном обращении существует опасность удара электрическим током или короткого замыкания. Во избежание этого всегда выполняйте нижеследующие рекомендации:

- Точно придерживайтесь всех инструкций и соблюдайте правила безопасности.
- Не пытайтесь использовать прибор, если известно, что он неисправен.
- Если, несмотря на точное выполнение всех указаний, приборы не работают или работают неправильно, обратитесь в службу поддержки пользователей PlayStation®, телефон которой вы можете найти:
  - в каждом руководстве по программному обеспечению формата PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ или PLAYSTATION®3.
  - на веб-сайте eu.playstation.com

### Использование

- Не подвергайте микрофоны и преобразователь USB воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей. Не используйте при температуре ниже +5°C или выше +35°C.
- Не допускайте попадания внутрь корпуса влаги или посторонних предметов.
- Не ставьте тяжелые предметы на преобразователь USB.
- Не разбирайте и не ремонтируйте приборы самостоятельно.
- Не допускайте перекручивания проводов. При отключении не выдергивайте резким движением штекер из разъема.
- Не роняйте микрофоны на пол.
- Не прикасайтесь к металлическим частям микрофонов и преобразователя USB. Не вставляйте в разъемы посторонние предметы.

### Чистка и уход

После длительного использования на поверхности приборов скапливается пыль, которую рекомендуется регулярно удалять.

- Отключите преобразователь USB от консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3 и микрофоны от преобразователя USB.
- Протрите поверхность микрофонов и преобразователя USB сухой мягкой тканью.

### Примечания

- Микрофоны и преобразователь USB содержат мелкие детали, представляющие опасность для маленьких детей.
- Дети могут вытирать пыль с микрофонов и преобразователя USB только под наблюдением взрослых.
- Не протирайте микрофоны и преобразователь USB влажной тканью. Проникновение влаги внутрь может привести к поломке приборов.
- Не протирайте микрофоны и преобразователь USB бензином, растворителями или прочими химическими веществами. Применение их может привести к повреждению поверхности приборов.
- Если вы вытираете пыль с поверхности микрофонов или преобразователя USB чистой салфеткой, внимательно прочтите инструкцию по ее применению.

## Подключение микрофонов

Держа преобразователь USB меткой USB вверх, осторожно подключите его к одному из разъемов USB на передней панели консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3.

Подключите красный и синий микрофоны к разъемам соответствующего цвета на передней панели преобразователя USB. При правильном подключении должен прозвучать щелчок.

После загрузки игры в верхней части преобразователя USB должен загореться синий индикатор. Это означает, что подключение произведено правильно.

Допустимо включение и выключение микрофонов при включенной игровой системе. Однако, при отключенном микрофоне недоступны многие возможности, предоставляемые программным обеспечением.

## Отсоединение микрофонов и преобразователя USB

При отсоединении преобразователя USB от консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3, осторожно выньте штекер из разъема. Тяните за штекер, а не за шнур. Резкое выдергивание провода может привести к повреждению прибора.

При отсоединении преобразователя USB игра будет прервана.

## Использование микрофонов

### Пение в микрофон

Во время пения держите микрофон на расстоянии примерно 5-8 см от рта и пойте прямо в микрофон.

Не подходите слишком близко к телевизору, иначе возникнет паразитная обратная связь, сопровождающаяся громким звуком высокой частоты.

## Решение проблем

Ниже перечислены проблемы, возникающие при использовании микрофонов или преобразователя USB, и способы их решения. Если, несмотря на точное выполнение всех указаний, приборы продолжают работать неправильно, обратитесь в службу поддержки пользователей PlayStation®, телефон которой вы можете найти:

- в каждом руководстве по программному обеспечению формата PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ или PLAYSTATION®3.
- на веб-сайте eu.playstation.com

### Во время игры вы не слышите своего голоса.

- Микрофоны не подсоединены к преобразователю USB. Снова подсоедините их, при этом вы обязательно должны услышать характерный щелчок.
- Преобразователь USB не включен в разъем USB на передней стенке консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3.
- Вы держите микрофон слишком далеко от себя или под неверным углом. Измените положение микрофона.
- Вы установили слишком малую громкость звука.

### Вместо Игрока 1 на экране отображается Игрок 2 и наоборот.

- Штекер красного микрофона вставлен в разъем преобразователя USB для синего микрофона, и наоборот. Поменяйте микрофоны местами, так чтобы цвет микрофона совпадал с цветом разъема.

### Вы слышите громкий звук высокой частоты.

- Микрофоны находятся слишком близко к источнику звука. Отойдите подальше от телевизора.

## Технические характеристики

### Интерфейс

USB

### Штекер

USB 1.1

### Потребление энергии

30 мА

### Размеры преобразователя USB (прибл.)

74 x 50 x 20 мм

### Размеры микрофона (прибл.)

240 x 38 мм

### Масса (прибл.)

690 г

### Длина кабеля (прибл.)

3 м

### Допустимая температура

от +5°C до +35°C



Любой из этих символов на упаковке электроприбора или батарей указывает на то, что соответствующий прибор или батареи в Европе нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Соблюдайте правила утилизации электроприборов и батарей, принятые в соответствующих странах. Таким образом, вы сможете сохранить природные ресурсы и уменьшить загрязнение окружающей среды отходами.

Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены без соответствующего предупреждения.

©2009 Sony Computer Entertainment Europe.

"SingStar" является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Sony Computer Entertainment Europe. "PS", "PLAYSTATION" и "PlayStation" являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc. "PS" является зарегистрированным товарным знаком Sony Corporation. Все права сохранены.