




Руководство пользователя

Перед началом использования данного продукта внимательно прочитайте Руководство пользователя. Беспроводные пульты Buzz!™ предназначены для использования с консолью PlayStation®2 и системой PlayStation®3.

Комплект поставки



- Четыре беспроводных пульта Buzz!™.
- Восемь щелочных батарей AA.
- Один приемник USB с крышкой.

Внимание

Не подвергайте продукт воздействию повышенной влажности во избежание опасности поражения электрическим током или возгорания.

Предупреждения

Безопасность

Данный продукт разработан с учетом всех требований к безопасности. Но любой электроприбор при неправильном использовании может вызвать возгорание, поражение электрическим током или травму. Во избежание несчастных случаев при использовании устройства соблюдайте следующие правила:

- Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции.
- Не используйте прибор, если он функционирует неправильно.
- Продукт содержит мелкие детали, которые при извлечении могут представлять опасность: маленькие дети могут их проглотить.

Условия использования

- Не подвергайте продукт воздействию прямого солнечного света, высокой температуры или влажности.
- Используйте продукт при температуре от 5 до 35°C.
- Не допускайте попадания внутрь корпуса продукта жидкости и мелких предметов.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не бросайте и не роняйте устройство и не допускайте физических повреждений устройства.
- Не прикасайтесь к металлическим элементам устройства и не вставляйте в разъем USB посторонние предметы.

Уход за беспроводными пультами Buzz!™

Во время использования на поверхности пультов может скапливаться пыль.


- Перед очисткой пульта отключите его от консоли PlayStation®2 или системы PlayStation®3.
- Протрите поверхность пульта сухой мягкой тканью.

- Очистку пультов должны выполнять взрослые или дети под присмотром взрослых.
- Не используйте для очистки влажные ткани – это может привести к повреждению пульта.
- Не используйте бензин, растворители и прочие химические вещества.
- При использовании специальных чистящих салфеток следуйте инструкциям по их применению.

Щелочные батареи AA

- Не бросайте батареи в огонь.
- Не носите батареи вместе с монетами или другими металлическими предметами. При замыкании контактов батареи каким-либо металлическим предметом она может сильно нагреться.
- Не используйте бывшие в употреблении батареи вместе с новыми.
- Не используйте вместе батареи разного типа.
- Перед длительным хранением устройства извлеките батареи для предотвращения протекания щелочи и повреждения устройства.
- При протекании щелочи вытрите ее и замените батареи. При попадании щелочи на руки тщательно вытрите их.

Подключение беспроводных пультов Buzz!™

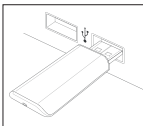

Приемник USB

- Снимите крышку с приемника USB и подключите его разъем USB к любому разъему USB на передней панели консоли PlayStation®2 или системы PlayStation®3.

- Включите консоль PlayStation®2 или систему PlayStation®3.

Беспроводные пульты Buzz!™



Крышка гнезда батарей

- Перед использованием пультов Buzz!™ аккуратно снимите крышку гнезда батарей и вставьте две щелочные батареи AA (входят в комплект).
- Пульт Buzz!™ перейдет в режим ожидания, если не пользоваться им в течение нескольких минут. Чтобы выйти из режима ожидания, нажмите любую кнопку на пульте Buzz!™.

- Когда требуется замена батарей в пульте Buzz!™, красная кнопка Buzz!™ начнет быстро мигать, а потом погаснет.

Регистрация беспроводных пультов Buzz!™

Беспроводные пульты Buzz!™ уже зарегистрированы для использования с приемником USB из комплекта поставки. Для игры с участием от пяти до восьми игроков понадобится второй комплект беспроводных пультов Buzz!™ и второй приемник USB.

Чтобы быстро проверить, зарегистрирован ли пульт Buzz!™ в приемнике USB, вставьте разъем USB приемника USB в любой разъем USB на передней панели консоли PlayStation®2 или системы PlayStation®3. Нажмите любую кнопку на любом пульте Buzz!™: если красный индикатор на приемнике USB вспыхнет один раз, значит, пульт Buzz!™ зарегистрирован в приемнике USB. Если красный индикатор на приемнике USB не вспыхнет, значит, пульт Buzz!™ не зарегистрирован в приемнике USB. Если пульт Buzz!™ изначально зарегистрирован в приемнике USB, красная кнопка Buzz!™ на нем вспыхнет несколько раз.

Использование беспроводных пультов Buzz!™

Беспроводные пульты Buzz!™ должны находиться на расстоянии не более 10 метров от консоли PlayStation®2 или системы PlayStation®3. Функции устройства зависят от используемого программного обеспечения. Подробнее см. в руководстве пользователя к программному обеспечению.

Решение проблем

При возникновении неполадок обратитесь в службу технической поддержки PlayStation® по телефону, номер которого можно найти:

- в руководстве пользователя к любому программному обеспечению формата PlayStation®2 и PlayStation®3;
- на веб-сайте playstation.com.



Рекомендуем приобрести комплект перезаряжаемых аккумуляторных батарей Sony. Использование одной перезаряжаемой батареи Cycle Energy Blue эквивалентно использованию 1000


обычных щелочных батарей. Экономьте деньги и заботьтесь об окружающей среде!

Посетите наш веб-сайт: sony-europe.com/energy.

Технические характеристики

Интерфейс (приемник USB и PS2™/PS3™)	USB тип 1.1
Интерфейс (пульт Buzz!™ и приемник USB)	RF 2,4 ГГц, GFSK
Разъем USB (приемник USB и PS2™/PS3™)	USB тип 1.1
Разъем USB (пульт Buzz!™ и приемник USB)	RF 2,4 ГГц, GFSK
Потребляемая мощность (приемник USB)	Не более 100 мА @ 5В
Потребляемая мощность (пульт Buzz!™)	Не более 13 мА @ 3В
Размеры пульта Buzz!™ (прибл.)	137 x 54 x 49 мм
Размеры приемника USB (прибл.)	55 x 19 x 10 мм
Общий вес (прибл.)	315 г (без батарей AA)
Температура использования	0 - 40°C

Производитель - Logitech Technology (Suzhou) Company Limited, расположенная по адресу: No. 3 Songshan Road, 215129 Suzhou New District, China. Продажи в Европе - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.



Любой из этих символов на упаковке электроприбора или батарей указывает на то, что соответствующий прибор или батареи в Европе нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Соблюдайте правила утилизации

электроприборов и батарей, принятые в соответствующих странах. Таким образом, вы сможете сохранить природные ресурсы и уменьшить загрязнение окружающей среды отходами. Этот символ может быть нанесен на батареи в сочетании с дополнительными символами химических элементов. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) наносятся в случае, если батарея содержит не менее 0.0005% ртути или не менее 0.004% свинца.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

©2010 Sony Computer Entertainment Europe. Название и логотип Buzz! являются товарными знаками Sony Computer Entertainment Europe.

PS2 и PlayStation являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc.

PS3 является зарегистрированным товарным знаком корпорации Sony. Все права защищены.