




Руководство пользователя

Перед началом использования данного продукта внимательно прочитайте Руководство пользователя. Беспроводные пульты Buzz!™ предназначены для использования с консолью PlayStation®2 и системой PLAYSTATION®3.

Комплект поставки

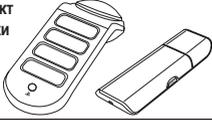

- Четыре беспроводных пульта Buzz!™.
- Восемь щелочных батарей AA.
- Один приемник USB с крышкой.
- Сумка на шнурке.

Внимание

Не подвергайте продукт воздействию повышенной влажности во избежание опасности поражения электрическим током или возгорания.

Предупреждения

Безопасность

Данный продукт разработан с учетом всех требований к безопасности. Но любой электроприбор при неправильном использовании может вызвать возгорание, поражение электрическим током или травму. Во избежание несчастных случаев при использовании устройства соблюдайте следующие правила:

- Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции.
- Не используйте прибор, если он функционирует неправильно.
- Продукт содержит мелкие детали, которые при извлечении могут представлять опасность: маленькие дети могут их проглотить.

Условия использования

- Не подвергайте продукт воздействию прямого солнечного света, высокой температуры или влажности.
- Используйте продукт при температуре от 5 до 35°C.
- Не допускайте попадания внутрь корпуса продукта жидкости и мелких предметов.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не бросайте и не роняйте устройство и не допускайте физических повреждений устройства.
- Не прикасайтесь к металлическим элементам устройства и не вставляйте в разъем USB посторонние предметы.


Уход за беспроводными пультами Buzz!™

- Во время использования на поверхности пультов может скапливаться пыль.
- Перед очисткой пульта отключите его от консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3.
- Протрите поверхность пульта мягкой тканью.
- Очистку пультов должны выполнять взрослые или дети под присмотром взрослых.
- Не используйте для очистки влажные ткани – это может привести к повреждению пульта.
- Не используйте бензин, растворители и прочие химические вещества.
- При использовании специальных чистящих салфеток следуйте инструкциям по их применению.

Щелочные батареи AA

- Не бросайте батареи в огонь.
- Не носите батареи вместе с монетами или другими металлическими предметами. При замыкании контактов батареи каким-либо металлическим предметом она может сильно нагреться.
- Не используйте бывшие в употреблении батареи вместе с новыми.
- Не используйте вместе батареи разного типа.
- Перед длительным хранением устройства извлеките батареи для предотвращения протекания щелочи и повреждения устройства.
- При протекании щелочи вытрите ее и замените батареи. При попадании щелочи на руку тщательно вытрите их.

Подключение беспроводных пультов Buzz!™



Приемник USB

- Снимите крышку с приемника USB и подключите его разъем USB к любому разъему USB на передней панели консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3.
- Включите консоль PlayStation®2 или систему PLAYSTATION®3.

Беспроводные пульты Buzz!™



- Перед использованием пультов Buzz!™ аккуратно снимите крышку гнезда батарей и вставьте две щелочные батареи AA (входят в комплект).
- Чтобы включить пульт Buzz!™, сдвиньте переключатель POWER/LOCK в сторону, обозначенную отметкой POWER. При включении пульта Buzz!™ его синий индикатор быстро вспыхнет восемь раз.
- Чтобы отключить пульт Buzz!™, сдвиньте переключатель POWER/LOCK в сторону, обозначенную отметкой POWER. При отключении пульта Buzz!™ синий индикатор на пульте медленно вспыхнет четыре раза. **ВНИМАНИЕ:** пульты Buzz!™ автоматически отключаются, если ими не пользуются в течение 20 минут.
- Чтобы пульт Buzz!™ не отключался автоматически, сдвиньте переключатель POWER/LOCK в сторону, обозначенную отметкой LOCK.

Регистрация беспроводных пультов Buzz!™

Беспроводные пульты Buzz!™ уже зарегистрированы для использования с приемником USB из комплекта поставки. При замене одного из пультов Buzz!™ необходимо повторно зарегистрировать все четыре беспроводных пульта Buzz!™ для использования с приемником USB.

- Сдвиньте переключатель POWER/LOCK на всех четырех беспроводных пультах Buzz!™ в сторону с отметкой POWER и удерживайте в течение четырех секунд, после чего загорится синий индикатор. При этом пульты должны находиться на расстоянии не более двух метров от консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3.
- Нажмите и удерживайте кнопку BIND на приемнике USB. Синий индикатор на приемнике загорится и мигнет один раз при успешной регистрации каждого пульта Buzz!™.
- Когда все пульты Buzz!™ будут успешно зарегистрированы в приемнике USB, синий индикатор приемника и красная кнопка Buzz!™ вспыхнут, обозначая завершение регистрации и установку соединения. Чтобы проверить качество соединения, нажмите поочередно каждую кнопку на пульте Buzz!™, и синий индикатор на приемнике USB мигнет.
- Для использования с одним приемником USB можно зарегистрировать не более четырех беспроводных пультов Buzz!™. Для игры с участием от пяти до восьми игроков понадобится второй комплект беспроводных пультов Buzz!™ и второй приемник USB.

Использование беспроводных пультов Buzz!™

Беспроводные пульты Buzz!™ должны находиться на расстоянии не более 10 метров от консоли PlayStation®2 или системы PLAYSTATION®3. Функции устройства зависят от используемого программного обеспечения. Подробнее см. в руководстве пользователя к программному обеспечению.

Решение проблем

При возникновении неполадок обратитесь в службу технической поддержки PlayStation® по телефону, номер которого можно найти:

- в руководстве пользователя к любому программному обеспечению формата PlayStation®2 и PLAYSTATION®3,
- на веб-сайте playstation.com.

Технические характеристики

Интерфейс (приемник USB и PS2™/PS3™)	USB тип 1.1
Интерфейс (пульт Buzz!™ и приемник USB)	RF 2,4 ГГц, GFSK
Разъем USB (приемник USB и PS2™/PS3™)	USB тип 1.1
Разъем USB (пульт Buzz!™ и приемник USB)	RF 2,4 ГГц, GFSK
Потребляемая мощность (приемник USB)	Не более 100 мА @ 5В
Потребляемая мощность (пульт Buzz!™)	Не более 45 мА @ 3В
Размеры пульта Buzz!™ (прибл.)	137 x 54 x 49 мм
Размеры приемника USB (прибл.)	77 x 23 x 8 мм
Общий вес (прибл.)	319 г (без батарей AA)
Температура использования	5 - 35°C



Рекомендуем приобрести комплект перезаряжаемых аккумуляторных батарей Sony. Использование одной перезаряжаемой батареи CycleEnergy Cycle Energy Blue эквивалентно использованию 1000 обычных щелочных батарей. Экономьте деньги и заботьтесь об окружающей среде!

Посетите наш веб-сайт: sony-europe.com/energy.

Производитель – Nantai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. Адрес: Gushu Industrial Estate, Xixiang, Baoan, Shenzhen, 518126 China. Продажи в Европе – Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.



Любой из этих символов на упаковке электроприбора или батарей указывает на то, что соответствующий прибор или батареи в Европе нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Соблюдайте правила утилизации электроприборов и батарей, принятые в соответствующих странах. Таким образом, вы поможете сохранить природные ресурсы и уменьшить загрязнение окружающей среды отходами.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

©2008 Sony Computer Entertainment Europe. Название и логотип Buzz! являются товарными знаками Sony Computer Entertainment Europe.

PS™, PLAYSTATION™ и PlayStation™ являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc. в США и являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony. Все права сохранены.