

Дисплей с креплением на голову

Руководство пользователя



Перед использованием следует ознакомиться с положениями разделов “Меры предосторожности для охраны здоровья” и “Меры предосторожности” в “Справочном руководстве”.

HMZ-T1

© 2011 Sony Corporation Printed in Japan

Просмотр видео за четыре шага

Система, в силу своего дизайна, предоставляет захватывающие ощущения только после соответствующей индивидуальной регулировки. Для получения полного удовлетворения от системы выполните следующие действия и подготовьте ее к использованию.

1 Подключение

2 Надевание

Правильно отрегулируйте основной блок с креплением на голову.



Отрегулируйте основной блок с креплением на голову надлежащим образом, чтобы дисплей находился прямо перед глазами.

3 Настройка

Отрегулируйте расстояние между линзами надлежащим образом.



Расстояние между зрачками у разных людей отличается. Правильно наденьте основной блок с креплением на голову и отрегулируйте расстояние между зрачками на нужную ширину, чтобы совместить изображения на левой и правой линзе и сформировать изображения.

4 Просмотр

Содержимое коробки



Напечатано с использованием печатной краски на основе растительного масла без примесей ЛОС (летучих органических соединений).

4-297-825-41(1)

1 Подключение


1 Подключите воспроизводящее оборудование и телевизор.

Если воспроизводящее оборудование оснащено только одним гнездом HDMI OUT, а вы захотите просматривать контент с него и на телевизоре, подключите его к блоку процессора с помощью прилагаемого высокоскоростного кабеля HDMI и подключите блок процессора к телевизору с помощью другого высокоскоростного кабеля HDMI (рекомендуемая длина кабеля: до 5 м).

Примечания

- При подключении телевизора или другого устройства отображения не забудьте установить параметр “HDMI pass-through” в положение “On” в меню “General Setup”.
- При просмотре контента на подсоединенном телевизоре или другом устройстве отображения убедитесь, что система находится в режиме ожидания.

Воспроизводящее оборудование

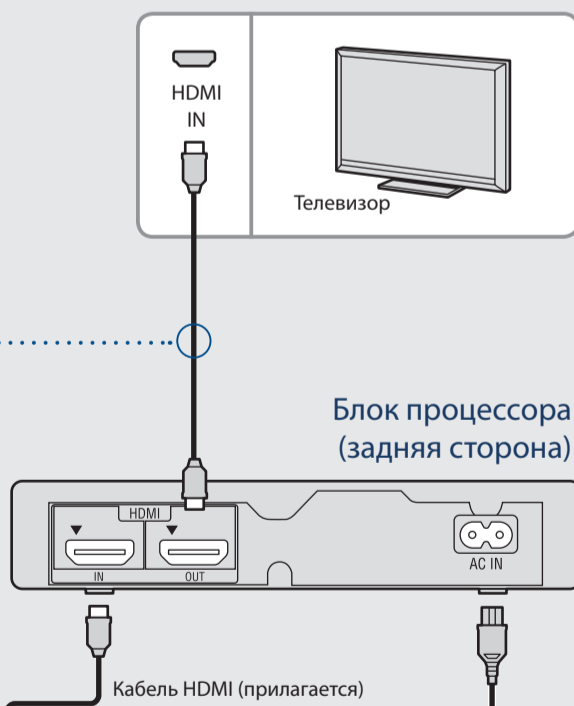

2 Подключите основной блок с креплением на голову.



3 Подключите сетевой шнур переменного тока и вставьте его в розетку.


К сетевой розетке

4 Включите воспроизводящее оборудование.



2 Надевание


После надевания блока вы не сможете видеть окружающее пространство. Перед тем как надеть его, изучите пункты 2 – 4 (Надевание, Настройка и Просмотр), чтобы знать последовательность операций.

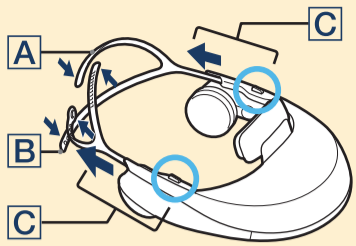

Регулируемые компоненты


- A** Верхняя дужка оголовья
- B** Нижняя дужка оголовья
- C** Оголовье, кнопка высвобождения

Если вы обычно носите очки или контактные линзы, то их следует надеть, как обычно, при использовании системы (за исключением очков для чтения). Имейте в виду, что просмотр с бифокальными очками может быть менее оптимальным.

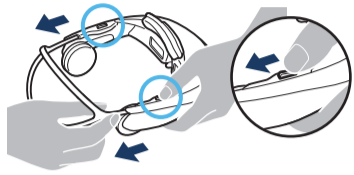

1 Вытяните оголовье.

Держите нажатой кнопку высвобождения оголовья и ослабьте оголовье поочередно с каждой стороны.

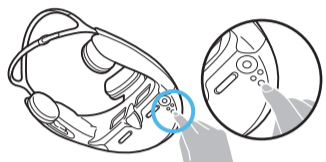


2 Включите систему (🔌).

Индикатор питания на блоке процессора будет гореть зеленым цветом.




3 Натяните дужку оголовья на затылок.

Опустите нижнюю дужку оголовья к шее.

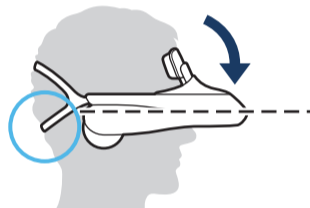

4 Выпрямите блок на голове.

Выпрямите переднюю часть блока, чтобы она не была наклонена вниз.

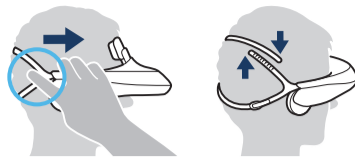


5 Осторожно затяните оголовье.

Осторожно затяните оголовье, равномерно с обеих сторон. Если верхняя или нижняя дужка оголовья будет слишком ослаблена, отрегулируйте длину.



6 Отрегулируйте положение на голове.

Отрегулируйте блок, осторожно передвигая его влево и вправо (а также вверх и вниз, по мере надобности), чтобы найти наилучшее положение для обзора центра экранов.

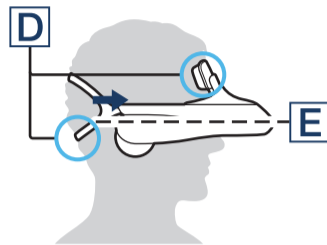


7 Надежно затяните оголовье.

D Блок должен опираться на налобный суппортер и на нижнюю дужку оголовья. Блок не должен опираться на переносицу.

E Закрепите его горизонтально на голове.

Примечание

- Если блок наклоняется вперед, опустите нижнюю дужку оголовья, чтобы выровнять блок на голове.

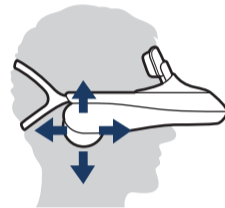

8 Отрегулируйте наушники.

Перемещайте наушники вперед, назад, вверх или вниз, чтобы расположить их поверх ушей.




Для снятия основного блока с креплением на голову

Удерживайте нажатыми кнопки высвобождения оголовья с обеих сторон и потяните блок вперед, одновременно поднимая его вверх.


3 Настройка

При выполнении операций следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

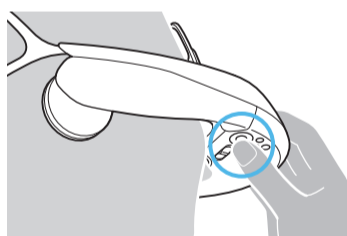

1 Выберите язык индикации (только в первый раз).

Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора языка, а затем нажмите кнопку MENU или ►.

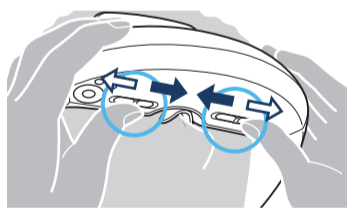


2 Отрегулируйте расстояние между линзами.




Удерживайте регуляторы расстояния между линзами с обеих сторон и одновременно передвигайте их до тех пор, пока экран не будет виден четко. После регулировки нажмите кнопку MENU или кнопку ►.

Примечание

- Если после регулировки расстояния между линзами экран будет виден нечетко, начните заново с пункта "2 Надевание".



Все три метки "I" и горизонтальная линия пересекаются, а затем нажмите кнопку MENU или кнопку ►.

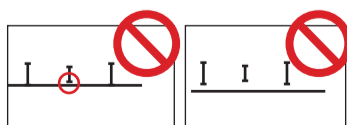

Не пересекаются более чем одна метка "I" и горизонтальная линия.

3 Проверьте выравнивание дисплеев.

Убедитесь, что все три метки "I" и горизонтальная линия пересекаются, а затем нажмите кнопку MENU или кнопку ►.

Пересечение меток "I" и горизонтальной линии в положении, отличном от центра экрана, допускается.


Примечание

- Если хотя бы одна метка "I" и горизонтальная линия не пересекаются, прекратите использование системы. Подробные сведения приведены в "Справочном руководстве".

4 Следуйте отображаемым инструкциям.

После ознакомления с информацией нажмите кнопку MENU или кнопку ►.

4 Просмотр

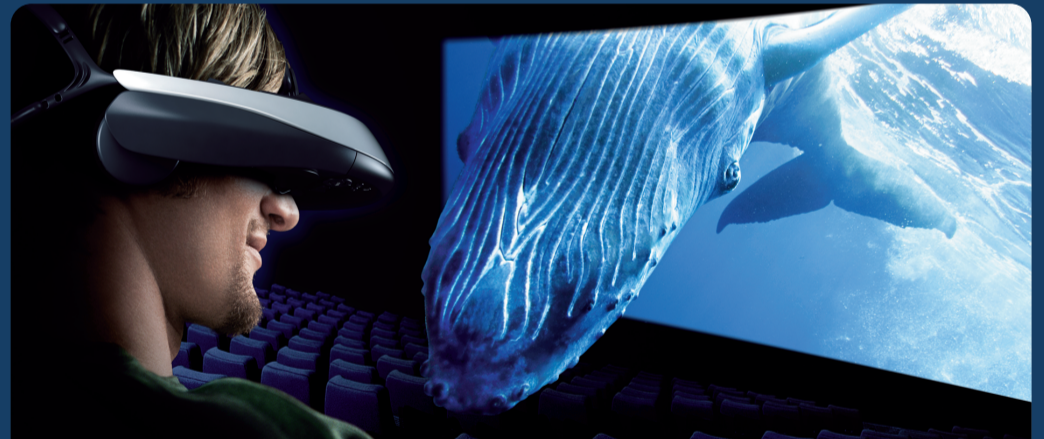

Управление воспроизведением с совместимых источников воспроизведения.

Управление воспроизведением с блока

Ускоренная перемотка назад

Удерживайте кнопку нажатой для перехода к предыдущему разделу.

Воспроизведение

Ускоренная перемотка вперед




Удерживайте кнопку нажатой для перехода к следующему разделу.

Пауза

Громкость

Питание вкл/режим ожидания

Удерживайте кнопку нажатой для перехода в режим ожидания.

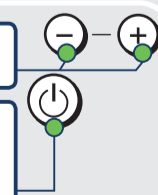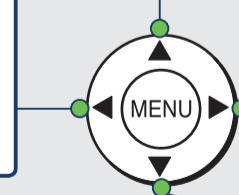

Примечания

- Данная система не может использоваться для расширенного управления воспроизводящим оборудованием, например, операциями с меню.
- Управление с помощью этих кнопок возможно только при установке параметра "Control for HDMI" в меню "General Setup" в положение "On" (настройка по умолчанию).
- Управление некоторым воспроизводящим оборудованием с помощью кнопок основного блока с креплением на голову невозможно.

Подробные сведения о конфигурации настроек меню и креплению аксессуаров приведены в "Справочном руководстве".