

# Добро пожаловать в мир PlayStation

Этот краткий справочник поможет вам подготовиться к работе с системой PS4.



## Краткий справочник

Русский

CUN-1208A / CUN-1208B


7026996

# Подготовка

## 1 Включите телевизор.

Выполните шаги 1 – 4 чтобы подключить систему PlayStation®4 к телевизору.

Вид сзади

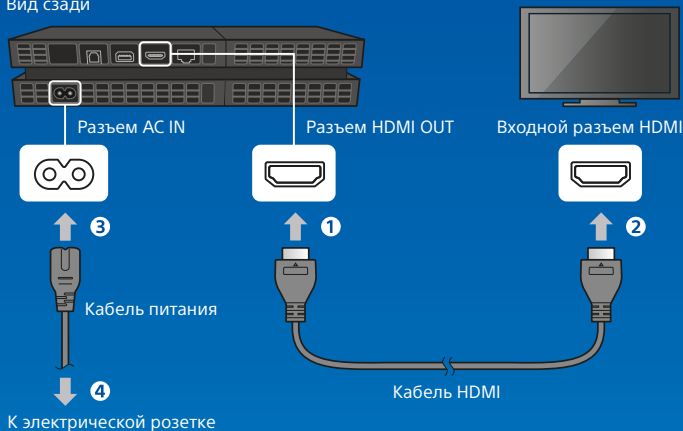


Используете PlayStation®Camera? Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать о том, как выполняется ее настройка.

## 2 Подключите кабель LAN (продается отдельно).

Нет Wi-Fi-соединения? Подключите систему PS4™ к Интернету с помощью кабеля LAN.

Чтобы подключить систему PS4™ к сети Интернет посредством Wi-Fi, не подключайте кабель LAN.

Вид сзади

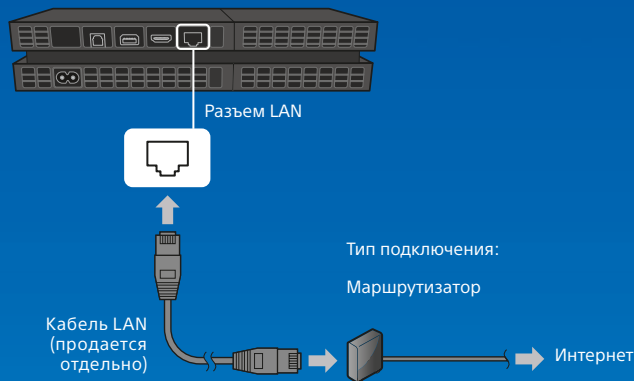


Чтобы использовать возможности системы PS4™ в полной мере, рекомендуется подключить ее к сети Интернет.



**3** Включите телевизор и выберите источник сигнала HDMI™.

**4** Включите систему PS4™, нажав на кнопку  (питание).

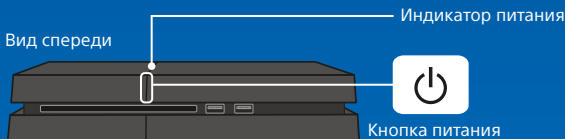Индикатор питания мигнет  синим, а затем начнет светиться белым.




---

Если система PS4™ включена (индикатор питания светится белым ) , а изображение на ТВ отсутствует - нажмите и удерживайте кнопку  (питание) примерно 7 секунд (пока не услышите двойной звуковой сигнал), чтобы выключить питание, а затем снова включите питание.

## 5 Подключите беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 к системе PS4™ с помощью кабеля USB и нажмите кнопку (PS).

Контроллер включится и будет зарегистрирован (как пара).

Вид спереди

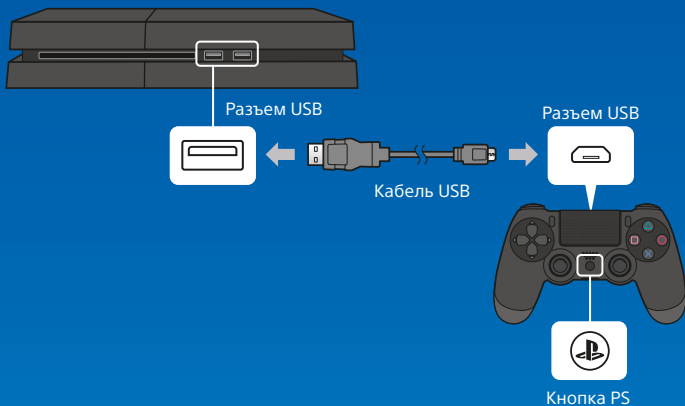

- В некоторых случаях контроллер необходимо зарегистрировать, например при первом подключении контроллера или при подключении контроллера к другой системе PS4™.
- После того, как контроллер зарегистрирован, можно отключить кабель USB и использовать беспроводной контроллер.

---


## **6** Выполните настройку.

Установите интернет-соединение, задайте дату и время и настройте остальные параметры. Следуйте указаниям на экране, чтобы настроить параметры, а затем выберите [Начать сейчас] на экране завершения установки.

После установки интернет-соединения будет автоматически загружено обновление системного программного обеспечения (в дальнейшем такие обновления также будут загружаться автоматически).


**Будут ли дети пользоваться системой PS4™? Если да, прочитайте раздел «Настройка родительского контроля».**


---

Пропущенные ранее параметры можно настроить, выбрав на функциональном экране  (Настройки) или [Профиль].

# Настройка родительского контроля

Часть материалов, доступных на PS4™, не предназначена для детей. Большая часть материалов PS4™ оценивается независимой экспертной организацией.

Чтобы оградить ребенка от доступа к материалам, не подходящим ему по возрасту, перед началом игры задайте уровень родительского контроля. Для этого откройте на функциональном экране раздел  (Настройки) > [Родительский контроль] > [Ограничить использование функций PS4] > [Приложение]. На таблице ниже показано, какие уровни родительского контроля соответствуют каким возрастным группам.

Вы можете ограничить доступ к видеоматериалам на носителях Blu-ray Disc™ и DVD и к веб-браузеру, открыв на функциональном экране раздел  (Настройки) > [Родительский контроль] > [Ограничить использование функций PS4].

Ограничение доступа к веб-браузеру не мешает запуску приложений, использующих Интернет.

Вне зависимости от выбранного уровня родительского контроля вам следует следить за тем, как ваш ребенок использует систему PS4™. Вы в любой момент можете изменить уровень родительского контроля, чтобы системой мог воспользоваться ребенок иного возраста или взрослый.

## Российская Федерация

Возраст игрока	До 6 лет	6-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту					

## Европа, Африка и Индия

Возраст игрока	До 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	2	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту						

Дополнительную информацию о родительском контроле и возрастных рейтингах можно найти на сайте [eu.playstation.com/parents](http://eu.playstation.com/parents) и в разделе «Настройки» руководства пользователя.



# Экран



## Экран функций

Здесь доступно несколько функций, в числе которых, Друзья, сведения о ваших призах, новых уведомлениях, а также о настройках.



Кнопка вверх



Кнопка вниз



## Начальный экран

### Область данных

Предоставляет доступ к играм и другим материалам. Все материалы расположены слева направо, начиная с тех, что использовались последними.



Кнопка вверх



Кнопка вниз



## Экран информации


Позволяет получить последние сведения о выбранном материале.

# Игры

## 1 Вставьте диск.


Игра появится в области данных на начальном экране.

Вид спереди

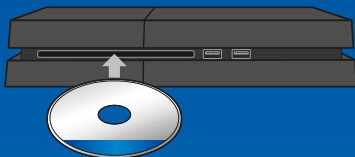


## 2 Чтобы начать игру, выберите ее.


### Выход из игры

Нажмите и удерживайте кнопку  (PS), затем выберите [Закреть приложение].

### Возврат на начальный экран из игры

Чтобы вернуться на начальный экран, не выходя из игры, нажмите кнопку  (PS). Для продолжения игры выберите ее в области данных.

### Извлечение диска

Нажмите на кнопку  (извлечение диска).

Вид спереди



Кнопка извлечения диска

## Перейти в (PlayStation®Store)

Теперь, когда у вас есть система PS4™, пришло время заглянуть в PlayStation®Store.

В PlayStation®Store много разнообразных загружаемых материалов, и некоторые из них можно найти только здесь. Это игры на любой вкус, интереснейшие дополнения к играм, бесплатные демоверсии и многое другое. Вы можете приступить к игре еще до окончания загрузки.

## Поделитесь впечатлениями от игры

При использовании некоторых сетевых служб системы PS4™ вы можете публиковать снимки экрана и видеоклипы из игры, а также передавать (в потоковом режиме) изображение своего игрового процесса. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите на кнопку SHARE, а затем переходите по экранам.



# Как зарегистрироваться в сети PlayStation™Network


Зарегистрируйтесь в сети PlayStation™Network и откройте для себя новые возможности системы PS4™. Держатели учетных записей PlayStation™Network получают доступ ко множеству функций и услуг.

Для регистрации в сети PlayStation™Network требуется учетная запись Sony Entertainment Network и Интернет-соединение. Вы можете создать бесплатную учетную запись. Кроме того, вы можете использовать на системе PS4™ учетную запись, созданную на другом устройстве: например на системе PlayStation®3 или на PlayStation®Vita.


Использование сервисов PlayStation®Store и PlayStation™Network регулируется условиями. В зависимости от страны и языка могут действовать ограничения.

Дополнительную информацию см. на сайте [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal). Все расходы, связанные с доступом к Интернет, берет на себя пользователь. Для пользователей от 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. Могут действовать дополнительные возрастные ограничения. Некоторые материалы и/или услуги могут быть платными. Доступность услуг не гарантирована.

## Если у вас нет учетной записи SEN

Выберите на экране функций  (Настройки) > [PlayStation™Network/Управление учетной записью] > [Войти в сеть PlayStation™Network], затем создайте учетную запись, следуя инструкциям на экране.


## Если у вас уже есть учетная запись SEN

Выберите на экране функций  (Настройки) > [PlayStation™Network/Управление учетной записью] > [Войти в сеть PlayStation™Network], введите свой идентификатор входа в сеть и пароль, затем выберите [Войти в сеть].


Чтобы создать дополнительную учетную запись для пользователей младше определенного возраста, сначала необходимо создать основную учетную запись для родителя или опекуна.


# Использование контроллера

## Зарядка

Чтобы использовать контроллер без кабеля, нужно зарядить батарею. Нажмите и удерживайте кнопку  (PS), и на экране отобразится уровень заряда батареи.


- 1** Включите систему PS4™ (индикатор питания засветится **!** белым) или переведите систему в режим покоя (индикатор питания начнет светиться **!** оранжевым).
- 2** Подключите контроллер к системе PS4™ с помощью кабеля USB.

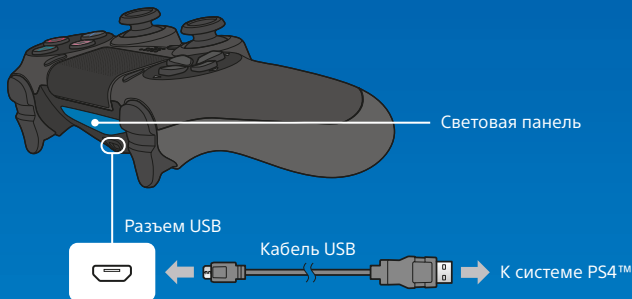

Чтобы заряжать контроллер в режиме покоя, выберите пункт [Питание к разъемам USB] в меню  (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя].

## Использование монофонической гарнитуры

Чтобы воспользоваться голосовым чатом в игре, подключите к контроллеру монофоническую гарнитуру.

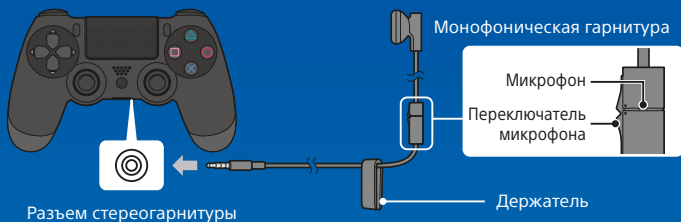

## Использование нескольких контроллеров

Вы можете использовать до 4 контроллеров одновременно. При нажатии пользователем кнопки (PS) на зарегистрированном контроллере, контроллеру будет присвоен определенный цвет в соответствии с порядком регистрации. Цвет контроллера можно определить, посмотрев на световую панель. Первому контроллеру будет присвоен синий цвет, второму — красный, третьему — зеленый, а четвертому — розовый.




# Выключение питания

## **Внимание**

Отсоединение кабеля питания от розетки при светящемся или мигающем индикаторе питания может привести к повреждению или потере данных, а также к повреждению системы. Отсоединяйте кабель питания только после полного выключения питания. Обязательно прочитайте раздел «Полное выключение питания» ниже.



## Переход в режим покоя

В режиме покоя можно заряжать контроллер от разъема USB, не выходя из сети PlayStation™ Network.


Выберите на экране функций  (Питание), затем выберите [Настройки питания] > [Перейти в режим покоя]. Изображение исчезнет, а индикатор питания мигнет  белым, после чего начнет светиться  оранжевым.

Для выхода из режима покоя нажмите кнопку  (PS).

## Полное выключение питания



Выберите на экране функций  (Питание), затем [Выключить систему PS4]. Изображение исчезнет, а индикатор питания мигнет  белым, после чего перестанет светиться.

## Состояние индикатора питания

 Белый	Питание включено
 Оранжевый	Режим покоя
Не светится	Питание отключено

# Дополнительная информация


## Руководство пользователя

Руководство пользователя содержит дополнительную информацию о системе PS4™, в том числе о настройке различных параметров, времени зарядки контроллеров и об использовании всех функций. Выберите на функциональном экране  (Настройки) >  (Руководство пользователя). Руководство пользователя также можно просмотреть, посетив сайт: [eu.playstation.com/help/ps4/manuals/](http://eu.playstation.com/help/ps4/manuals/)  
Для просмотра руководства пользователя требуется интернет-соединение.

## Руководство по безопасности

Руководство по безопасности содержит информацию о безопасном использовании системы PS4™ и сведения о ее технических характеристиках. Кроме того, в нем содержатся условия гарантии. Внимательно прочитайте это руководство перед использованием системы.

«PS», «PlayStation», «PS4», «DUALSHOCK», «△○×□» и «PS» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Компьютер Энтертаймент Инк.

«SONY» и  являются зарегистрированными товарными знаками Сони Корпорейшн. «Sony Entertainment Network» является товарным знаком той же компании.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления.

Сведения о функциях системы и изображения, опубликованные в этом документе, могут не соответствовать вашей системе, если у вас установлена более новая версия системного программного обеспечения. Кроме того, иллюстрации и снимки экрана, представленные в данном руководстве, могут отличаться от того, как выглядит реальный продукт.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.



