



Добро пожаловать в игровой мир будущего.

## Краткий справочник

Русский

CUH-2108A / CUH-2108B


7029533

# Приступаем к работе

## 1 Включите телевизор.

Выполните шаги 1 – 4 чтобы подключить систему PlayStation®4 к телевизору.

Вид сзади

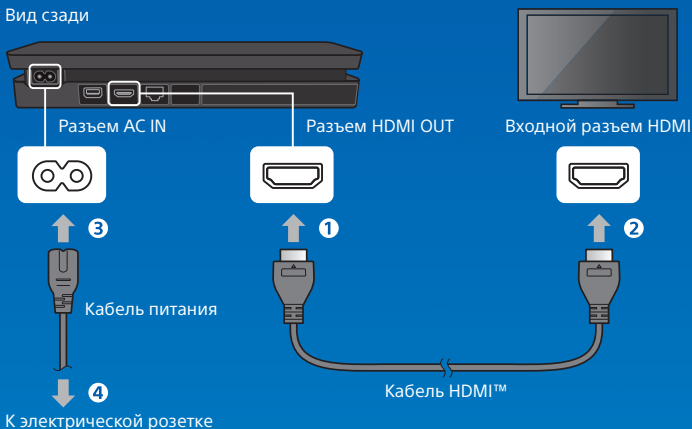


Вы можете перенести сохраненные данные с вашей текущей системы PS4™ на новую систему PS4™. В этом случае мы рекомендуем выполнить перенос данных во время первоначальной настройки новой системы. **При переносе данных после первоначальной настройки любые сохраненные данные на новой системе будут утеряны.** Дополнительную информацию о процессе переноса и доступных типах данных см. в Руководстве пользователя. [manuals.playstation.net/ru/O4.html](http://manuals.playstation.net/ru/O4.html)



## 2 Подключение к Интернету.

Для более стабильного сетевого подключения рекомендуется использовать кабель LAN (продается отдельно). Если вы предпочитаете использовать беспроводное подключение (Wi-Fi), не подключайте кабель LAN.

Вид сзади

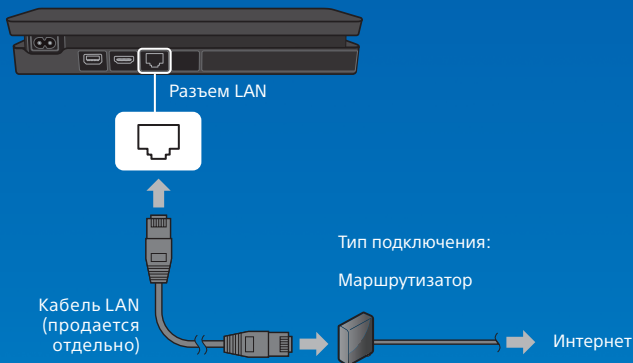

Используйте возможности системы PS4™ по максимуму, подключив ее к Интернету. Вы сможете играть в игры онлайн и проводить время с друзьями.\*1

**3** Включите телевизор и переключите вход на HDMI.

**4** Включите систему PS4™, нажав на кнопку  (питание).


Индикатор питания начнет мигать синим, затем загорится белым.

Вид спереди



Кнопка питания/индикатор питания


---

Если на экране телевизора ничего не отображается после того, как индикатор питания загорелся белым, перезапустите систему. Нажмите кнопку  (питание) и удерживайте ее не менее 7 секунд, чтобы выключить систему, а затем включите ее обратно.

## 5 Подключите беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 к системе с помощью кабеля USB, затем нажмите кнопку (PS).

Выполняется сопряжение контроллера с системой, и контроллер включается.

Вид спереди

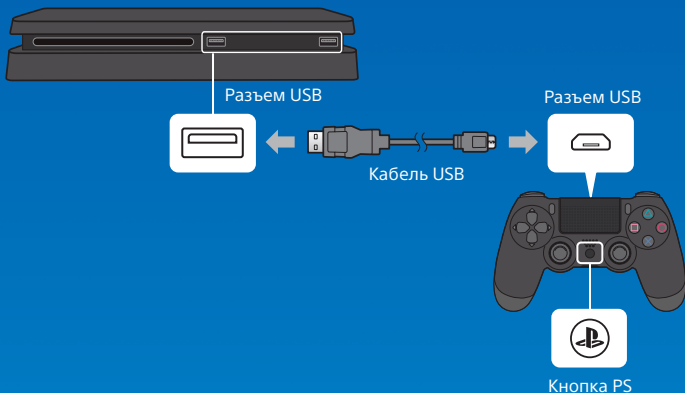

- При использовании контроллера в первый раз необходимо выполнить сопряжение. То же самое необходимо сделать, если контроллер используется с другой системой PS4™. Если вы хотите использовать два или несколько контроллеров, необходимо выполнить сопряжение для каждого контроллера.
- После сопряжения контроллера можно отсоединить кабель USB и пользоваться контроллером беспроводным способом.
- Одновременно можно пользоваться максимум четырьмя контроллерами. При нажатии на кнопку (PS) световая панель загорается соответствующим цветом. Первый подключенный контроллер обозначается синим цветом, каждому последующему подключаемому контроллеру присваивается красный, зеленый и розовый цвета соответственно.

---


## 6 Выберите свои настройки.

Почти все готово! Чтобы настроить Интернет-подключение, установить дату и время или выбрать другие параметры следуйте инструкциям на экране. Затем на экране настройки выберите [Начать сейчас].

После настройки Интернет-подключения обновление системного программного обеспечения может быть загружено автоматически. С установкой последующих обновлений улучшается работа системы и добавляются новые функции.

Будет ли системой PS4™ пользоваться ребенок? Если ваш ответ положительный, обязательно прочтите раздел «Родительский контроль».

---

Если вы пропустили некоторые настройки, их можно настроить позже. Для этого выберите  (Настройки) на экране функций.

# Родительский контроль

Если системой PS4™ будут пользоваться дети, родители или опекуны могут ограничить доступ к определенному виду данных, контента или функций с помощью настроек родительского контроля.

Более подробно о возможностях настройки ограничений и о том, как их установить, см. Руководство пользователя.  
[manuals.playstation.net/ru/01.html](http://manuals.playstation.net/ru/01.html)



Можно ограничить доступ к играм с возрастными ограничениями, настроив уровень родительского контроля в соответствии с приведенной здесь таблицей.

## Российская Федерация


Возраст игрока	До 6 лет	6-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту	<b>0+</b>	<b>6+</b>	<b>12+</b>	<b>16+</b>	<b>18+</b>

## Европа, Африка и Индия

Возраст игрока	До 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 и старше
Настройка родительского контроля PS4™	1	2	3	5	7	9
Максимальное ограничение по возрасту						




# Осмотритесь вокруг

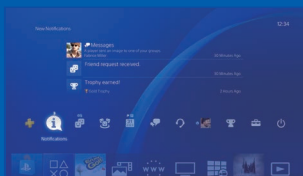


## Экран функций

Получите доступ к функциям системы PS4™, в том числе к уведомлениям, друзьям и настройкам.

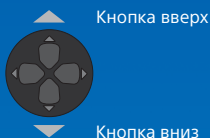

Кнопка вверх

Кнопка вниз

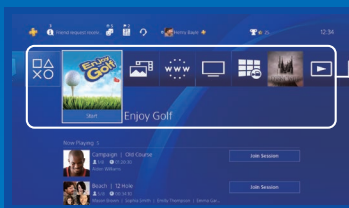

## Начальный экран

Область данных  
Предоставляет доступ к играм и другим материалам.



Кнопка вверх

Кнопка вниз



## Экран информации

Отображается последняя информация о выбранных данных или контенте.

# Приступим к игре

## Запуск игры

Вставьте диск. Выберите игру из области данных и начните играть.

Вид спереди



## Вернуться на начальный экран из игры

Чтобы вернуться на начальный экран, не останавливая игру, нажмите кнопку (PS).

Для продолжения игры выберите ее в области данных.


## Завершение игры

Нажмите и удерживайте кнопку (PS), затем выберите [Закреть приложение] в отобразившемся быстром меню.

## Извлеките диск

Нажмите на кнопку ▲ (извлечение диска).


Вид спереди



Кнопка извлечения диска


## Подключение монофонической гарнитуры


Чтобы общаться в голосовом чате, подключите монофоническую гарнитуру в разъем стереогарнитуры контроллера.

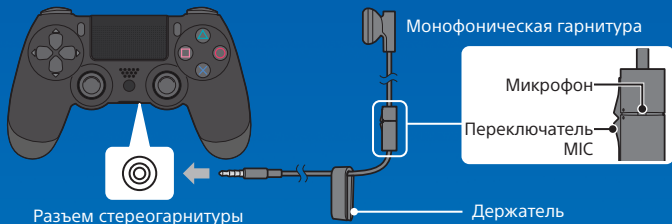

## Зарядка контроллера

Если система PS4™ находится во включенном состоянии или в режиме покоя, подключите контроллер с помощью кабеля USB. Более подробную информацию о режиме покоя см. в разделе «Выключение питания».

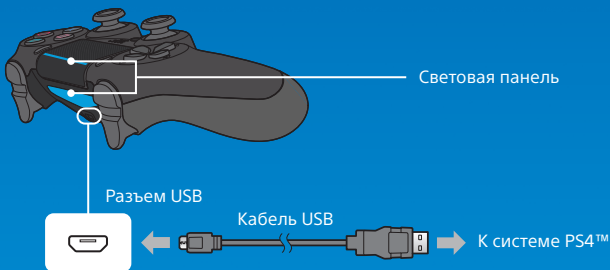

Чтобы зарядить контроллер от системы, которая находится в режиме покоя, переключите опцию [Выключить] на другое значение в меню  (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя] > [Питание к разъемам USB].


# Общий доступ к вашей игре

## Общий доступ к вашей игре онлайн

Нажмите кнопку SHARE и выберите один из этих вариантов, чтобы организовать общий доступ к вашей игре онлайн.



### Загрузка снимка экрана

Сделайте снимок экрана вашей игры и загрузите его в социальную сеть или воспользуйтесь  (Сообщения), чтобы отправить его друзьям.



### Загрузка видеоклипа


Ваша система PS4™ осуществляет запись последних 15 минут игры в непрерывном режиме. Вы можете загрузить видеоклип записанной игры в социальную сеть.




### Показ игры в прямом эфире


Показывайте вашу игру в потоковом режиме через сетевые службы, чтобы другие могли следить за ходом игры вместе с вами.

## Просмотр игры другого пользователя

Используйте  (Прямой эфир с PlayStation), чтобы просматривать показы, видеоклипы или снимки экрана другого пользователя.

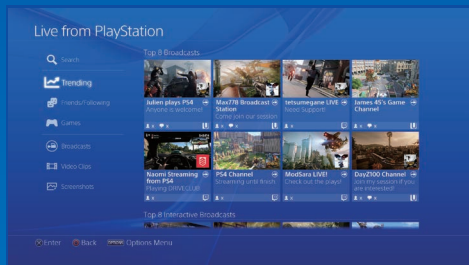

## Играйте в игры вместе

Используйте  (Share Play), чтобы предоставить общий доступ к игровому экрану другому пользователю, и играйте в одну игру вместе.\*<sup>2</sup>



Более подробно о возможностях публикации см. Руководство пользователя.

[manuals.playstation.net/ru/02.html](https://manuals.playstation.net/ru/02.html)



# Как зарегистрироваться в сети PlayStation™ Network

PlayStation™ Network — онлайн-сервис, который расширяет возможности для развлечений с системой PS4™. После того, как вы вошли, можно использовать возможность публикации, а также множество других функций и сервисов.



Загрузка игр



Общение с друзьями



Чат



Отправка сообщений

Чтобы войти в PlayStation™ Network, у вас должна быть учетная запись Sony Entertainment Network. Более подробную информацию о входе см. в Руководстве пользователя.



[manuals.playstation.net/ru/03.html](http://manuals.playstation.net/ru/03.html)

Доступность PlayStation™ Network, PlayStation™ Store и PlayStation®Plus регулируется условиями использования, региональными и языковыми ограничениями. Пользователь несет ответственность за оплату сервисных сборов через Интернет. Некоторый контент и/или сервисы являются платными. Пользователи должны быть не младше 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется согласие родителей. Могут применяться дополнительные возрастные ограничения. Доступность сервисов не гарантируется. Использование сетевых функций отдельных игр может быть ограничено при условии предварительного уведомления — [eu.playstation.com/gameservers](http://eu.playstation.com/gameservers). Распространяются все условия: Условия обслуживания PSN на сайте [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal).



# Выключение питания

## **Внимание**


Отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, только когда индикатор питания не горит и не мигает. Если выключить питание при работающем индикаторе питания, можно потерять или повредить данные; это также может привести к повреждению системы. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Полное отключение питания системы» ниже.

## Переключение системы в режим покоя

Когда ваша система находится в режиме покоя, она продолжает работать, но при этом снижается уровень энергопотребления. Можно настроить систему таким образом, чтобы в режиме покоя можно было загружать файлы и заряжать контроллер.

Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите [Настройки питания] > [Перейти в режим покоя]. Индикатор питания мигает белым, затем начинает гореть оранжевым. Чтобы выйти из режима покоя, нажмите кнопку  (PS).

## Полное отключение питания системы

Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите [Выключить систему PS4]. Индикатор питания мигает белым, затем выключается.

## Индикатор питания

Белый	Система включена.
Оранжевый	Система находится в режиме покоя.
Не горит	Система выключена.

# Дополнительная информация

## Руководство пользователя

Узнайте обо всех возможностях вашей системы PS4™. Узнайте о настройке параметров и использовании всех функций.

Выберите на функциональном экране  (Настройки) >

 (Руководство пользователя/полезная информация) >

 (Руководство пользователя).

Руководство пользователя также можно просмотреть, посетив сайт: [manuals.playstation.net/document/ru/ps4/](http://manuals.playstation.net/document/ru/ps4/)

Для просмотра руководства пользователя требуется интернет-соединение.



## Руководство по безопасности

Узнайте о безопасном использовании системы PS4™. В этом руководстве также приводится информация о технических характеристиках. Обязательно прочтите его перед использованием системы.

<sup>1</sup> Для многопользовательской игры через Интернет на PlayStation®4 требуется платная подписка PlayStation®Plus. Подписка PlayStation®Plus доступна только для владельцев учетной записи Sony Entertainment Network, имеющих доступ к PlayStation™Store и высокоскоростному подключению к Интернету. Минимальный возраст для подписки на контент и службы PlayStation®Plus варьируется.

<sup>2</sup> Функция Share Play предоставляет возможность 60-минутной игры без ограничений. Для этого вам потребуется подписка PlayStation®Plus, высокоскоростное подключение к Интернету (рекомендуемая скорость загрузки — 2 Мб/сек), PS4™ и учетная запись Sony Entertainment Network. Распространяются дополнительные ограничения в зависимости от страны, игры и других параметров: [eu.playstation.com/shareplay](http://eu.playstation.com/shareplay).



«PS», «PlayStation», «PS4», «DUALSHOCK» и «△○×□» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Компьютер Энтертаймент Инк.

«SONY», «» и «Sony Entertainment Network» являются зарегистрированными товарными знаками Сони Корпорейшн.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления.

Сведения о функциях системы и изображения, опубликованные в этом документе, могут не соответствовать вашей системе, если у вас установлена более новая версия системного программного обеспечения. Кроме того, иллюстрации и снимки экрана, представленные в данном руководстве, могут отличаться от того, как выглядит реальный продукт.

Информация, содержащаяся в данном справочнике, может быть изменена без предварительного уведомления.



Sony  
Interactive  
Entertainment